



## SEAMASTER

AQUA TERRA 150 M OMEGA CO-AXIAL 41.5 MM  
ステンレススティール & レザーストラップ

キャリバー  
8500

231.13.42.21.02.002

- コーアクシャル・エスケープメント
- シリコン ( Si14 ) 製ヒゲゼンマイ
- 自動巻き
- クロノメーター
- タイムゾーン機能
- サファイアクリスタルガラス
- 両面無反射コーティング
- サファイアクリスタルガラス製ケースバック
- ネジ込み式リュウズ
- 国際4年保証
- 15気圧(150m/500feet)防水



## 機能

リュウズは3つあります。


1. 通常位置 (着用時) : リュウズがケース側に押し込まれている状態で、時計の防水性が確保されます。

再着用時 : 時計を60時間以上着用していない場合は、1の位置でリュウズを巻き上げます。

2. タイム・ゾーン及び日付の修正 : リュウズを2の位置に引き出し、6時側又は12時側へ回します。時針は一時間単位でジャンプし前進・後退します。時針が真夜中を通過すると、日付が連動します。リュウズを再び1の位置に押し戻します。

注意 : タイムゾーン修正時に後退させる場合、日付変更を確実にするために必ず午後7時まで戻してください。

3. 時刻 (時・分・秒) の設定 : リュウズを3の位置に引き出すと、秒針は停止します。リュウズをどちらか一方へ回し現在時刻に合わせます。時報に合わせてリュウズを1の位置に押し戻して秒針を同調させます。

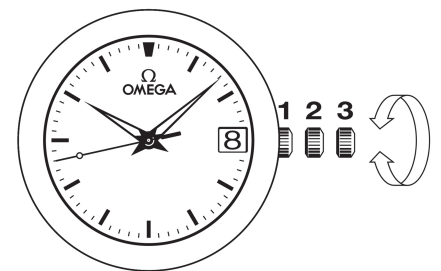

## フォールディング・クラスプ

開く ( fig.1 ) : クラスプを開くには、オメガ・バックルの両方を押してから引き上げます。



fig.1

閉める ( fig.2 ) : 時計を手首にはめ、カチッと音がするまで親指でクラスプを押して閉めます。



fig.2

長さの調整 ( fig.3 ) : 金具Aと突起Bから、長いほうのストラップをはずします。必要に応じて長さを調整し、ストラップの穴を突起Bにはめ、ストラップの両サイドを金具Aの内側に納めます。必要があれば、再度調整してください。



fig.3