



## SEAMASTER

AQUA TERRA 150 M CO-AXIAL CHRONOGRAPH 44 MM  
ステンレススティール & レザーストラップ

キャリバー  
**3313**

231.13.44.50.01.001

- コーアクシャル・エスケープメント
- 自動巻き
- クロノメーター
- サファイアクリスタルガラス
- 両面無反射コーティング
- サファイアクリスタルガラス製ケースバック
- ネジ込み式リュウズ
- 国際3年保証
- 15気圧(150m/500feet)防水



### 機能

リュウズは3つあります。


1. 通常位置 (着用時) : リュウズがケース側に押し込まれている状態で、時計の防水性が確保されます。

再着用時 : 時計を44時間以上着用していない場合は、1の位置でリュウズを巻き上げます。

2. 日付の修正 : リュウズを2の位置に引き出し、12時側へリュウズを回します。現在の日付になったらリュウズを1の位置に戻します。

注意 : 日付は午後8時30分から午前1時の間には変更できません。

3. 時刻 (時・分・秒) の設定 : リュウズを3の位置に引き出すと、秒針は停止します。リュウズをどちらか一方へ回し現在時刻に合わせます。時報に合わせてリュウズを1の位置に押し戻して秒針を同調させます。

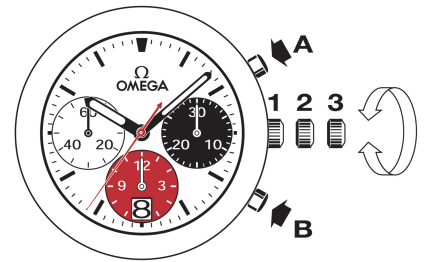

### クロノグラフ機能

• プッシュボタンA : スタート・ストップ、スタート・ストップの繰り返し。  
1/8秒単位で最高12時間まで計測可能です。

• プッシュボタンB : リセット (停止後)。

備考 : リセット機能は、必ずクロノグラフを停止させてから使用するようになります。クロノグラフの2つのプッシュボタン (AとB) を決して同時に押さないようにしてください。

## フォールディング・クラスプ

開く ( fig.1 ) : クラスプを開くには、オメガ・バックルの両方を押してから引き上げます。



fig.1

閉める ( fig.2 ) : 時計を手首にはめ、カチッと音がするまで親指でクラスプを押して閉めます。



fig.2

長さの調整 ( fig.3 ) : 金具Aと突起Bから、長いほうのストラップをはずします。必要に応じて長さを調整し、ストラップの穴を突起Bにはめ、ストラップの両サイドを金具Aの内側に納めます。必要があれば、再度調整してください。



fig.3