



SPEEDMASTER

BROAD ARROW CO-AXIAL GMT CHRONOGRAPH 44.25 MM
ステンレススチール & ステンレススチール

キャリバー
3603

3581.50.00

- コーアクシャル・エスケープメント
- 自動巻き
- クロノメーター
- タイムゾーン機能
- セカンドタイムゾーン
- タキメーター
- サファイアクリスタルガラス
- 無反射コーティング
- サファイアクリスタルガラス製ケースバック
- 国際3年保証
- 10気圧(100m/330feet)防水



機能

リュウズは3つあります。

1. 通常位置（着用時）：リュウズがケース側に押し込まれている状態で、時計の防水性が確保されます。

再着用時：時計を55時間以上着用していない場合は、1の位置でリュウズを巻き上げます。

2. タイム・ゾーン及び日付の修正：リュウズを2の位置に引き出し、6時側又は12時側へ回します。時針は一時間単位でジャンプし前進・後退します。時針が真夜中を通過すると、日付が連動します。リュウズを再び1の位置に押し戻します。

時針と24時間針の同調


リュウズを2の位置に引き出して回し、24時間針が文字盤上の24時間目盛りで指す時刻に時計を合わせます。時針を午前か午後に合わせてかをご確認ください。

時針を24時間針に同調させた後、その場所でのローカル・タイムを設定する必要があります。リュウズを再び1の位置に戻します。

3. 時刻（時・分・秒）の設定：リュウズを3の位置に引き出すと、秒針は停止します。リュウズをどちらか一方へ回し現在時刻に合わせます。時報に合わせてリュウズを1の位置に押し戻して秒針を同調させます。

第2タイム・ゾーン

旅行先でも24時間針の三角ポイントにより、文字盤中央の24時間目盛りで自宅の時刻を一目で読み取れます。

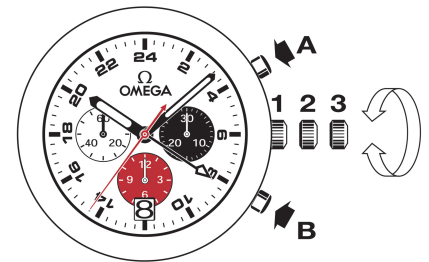

クロノグラフ機能

• プッシュボタンA：スタート・ストップ、スタート・ストップの繰り返し。
1/8秒単位で最高12時間まで計測可能です。

• プッシュボタンB：リセット(停止後)。

備考：リセット機能は、必ずクロノグラフを停止させてから使用するように
します。クロノグラフの2つのプッシュボタン(AとB)を決して同時に押さな
いようにしてください。

タキメーター

目盛りを読み取るには、最大60秒までのクロノグラフの秒針とそれに対応す
る目盛りを確認します。

例：自動車のスピード測定の場合

自動車が1kmの距離を走行するのに要する時間を測定します。中央秒針が指す
タキメーターの目盛りを読み取ります。この例では、走行スピードは120km/h
です。

